



Návod na platbu POS-terminálom

1. Plnenie elektronickej peňaženky


Ak automat neobsluhuje zákazníka, nachádza sa v šetriacom režime:

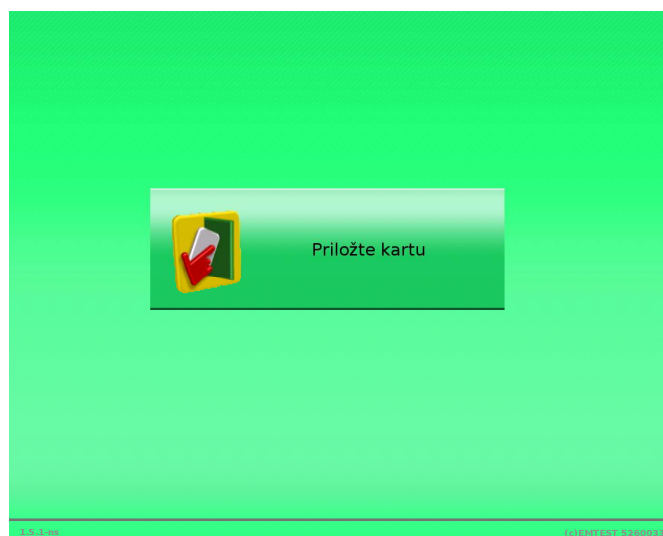

Zákazník priloží ČK k snímaču čipových kariet. Po priložení karty sa na obrazovke zobrazí základné okno:

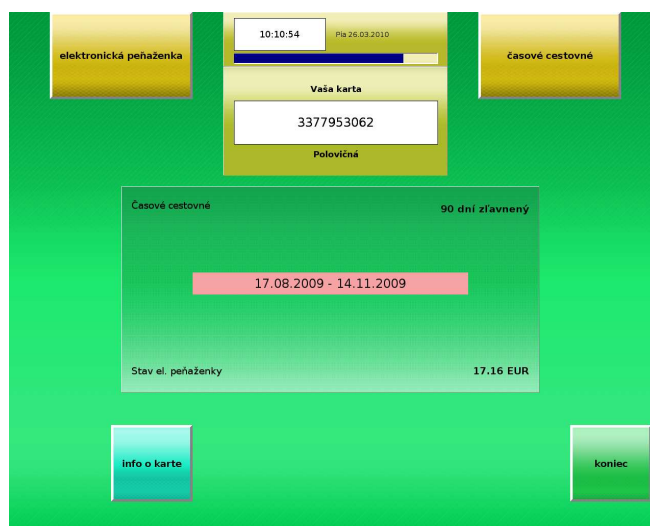

... zvolí „elektronická peňaženka“.

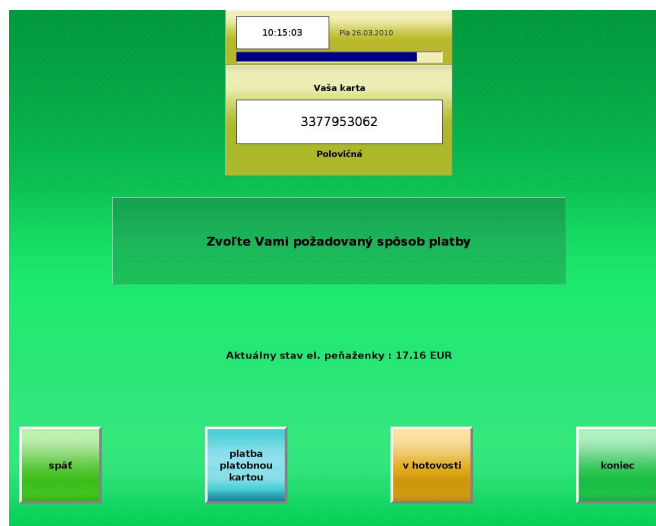


Klikne na „platba platobnou kartou“ Zobrazí sa:




Po vklade minimálne 5 € aplikácia povolí nabiť peňaženku prostredníctvom platobnej karty:



Po potvrdení platby, je zákazník vyzvaný k preneseniu svojej pozornosti na ovládacie prvky platobného terminálu:

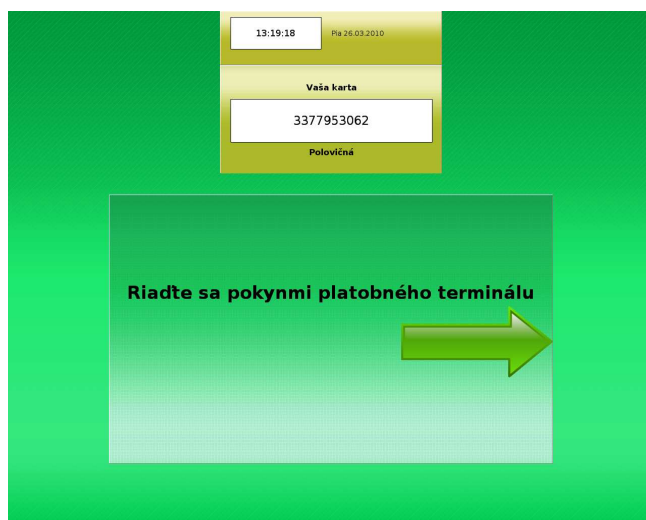

Tu postupuje podobne, ako pri bankomate; zákazník zasunie kartu do príslušného otvoru, vloží PIN a na výzvu platobnú kartu vyberie z platobného terminálu. Priloží čipovú kartu k snímaču na zápis vkladu. Zároveň sa vytlačí potvrdenka o transakcii.

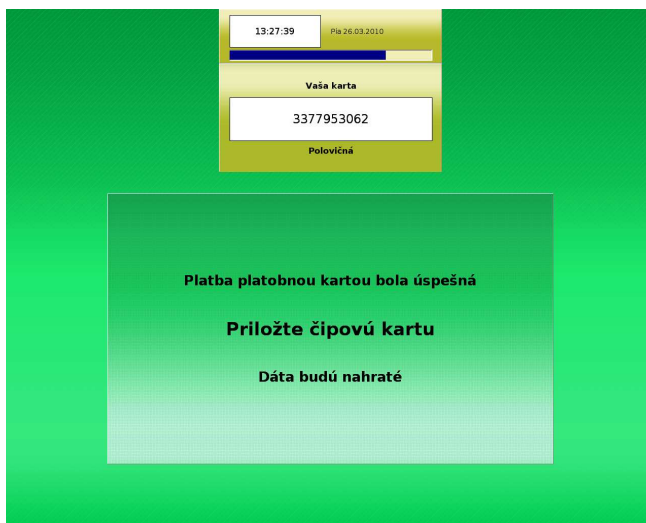

2. Nákup predplatného časového lístka



Začiatok činnosti je rovnaký, ako pri vklade na elektronickú peňaženku: zákazník priloží ČK ku snímaču čipových kariet a v zobrazenom okne klikne na „časové cestovné“. Zobrazí sa:




Po výbere časového cestovného sa zobrazí okno s kalendárom na úpravu začiatku platnosti časového lístka a možnosťami voľby spôsobu platby:



Po kliknutí na „platba platobnou kartou“ je postup rovnaký, ako pri plnení elektronickej peňaženky:

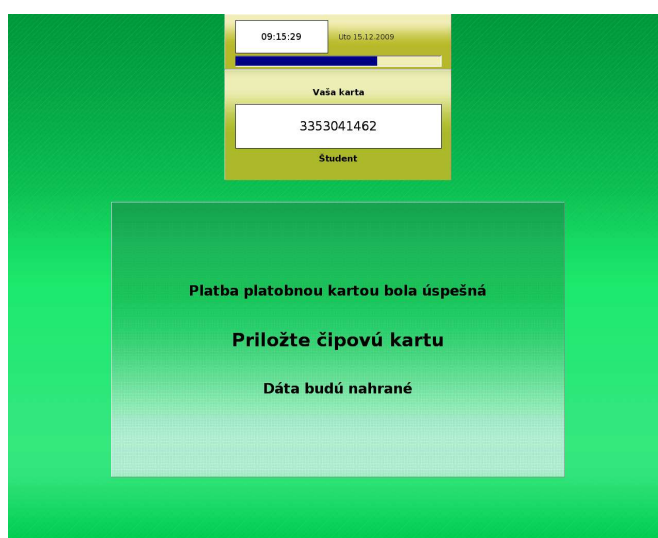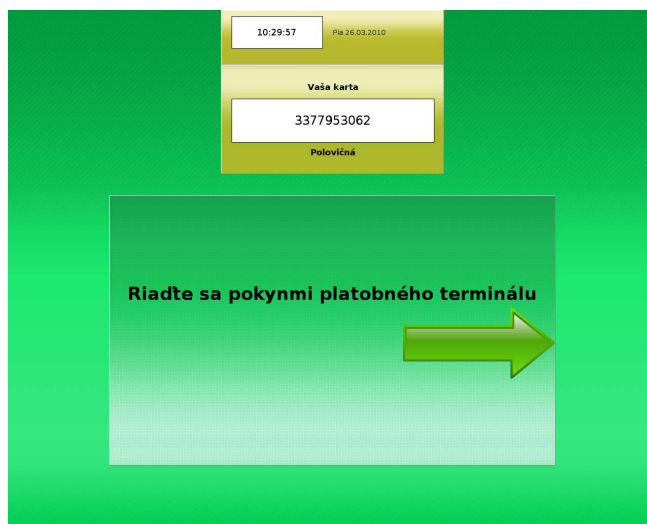

Pri porvrdení platby za časový lístok sa na rozdiel od potvrdenia za vklad na elektronicnú peňaženku, zobrazí aj typ zakúpeného časového cestovného s uvedeným začiatkom a koncom platnosti:

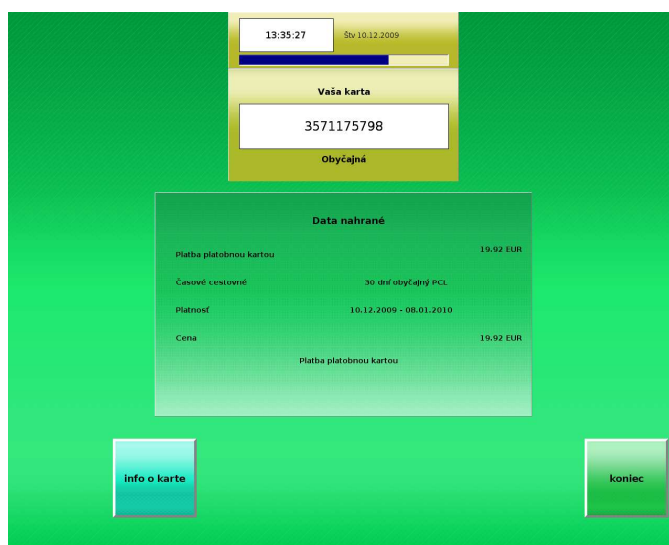

Ak z akejkoľvek príčiny nebolo možné uskutočniť platbu prostredníctvom platobného terminálu (chyba na trase terminál – telekomunikačný operátor - banka), automat túto skutočnosť oznámi zobrazením upozornenia a vytlačением potvrdenky o neúspešnej transakcii:

